

LIGHT A338 BILBERRY DESIGN ALVAR AALTO 1950 artek


器具を取り付ける前に

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。
引掛シーリングが取りついていない場合は、電気工事店に依頼してください。



器具のはずしかた

引掛シーリングボディ側面のボタンを押しながら、左へまわします。

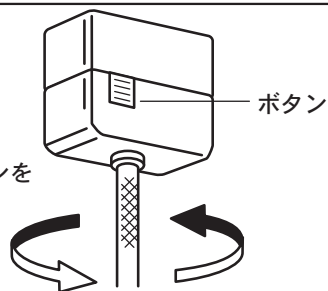

適合ランプ

口金 / E-17


ランプ / ミニクリプトン球/40W (付属)

*電球型蛍光ランプA形40Wタイプ、LEDランプへの交換可能 (別売)


修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店 (工事店) にご相談ください。
なお、ご相談される時は器具の形名および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

器具の取り付けかた

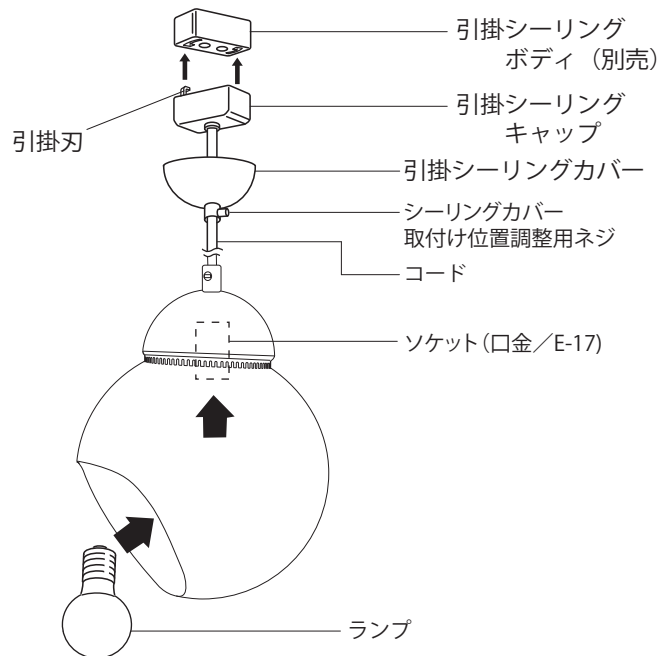

1. 取付ける前に
器具を取付ける壁スイッチがoff(切)になっていることを確認してから、取付けてください。
2. ランプの取付け
ソケット上部を押さえながらランプをソケット本体にねじ込んでください。
3. 引掛シーリングの取付け
引掛シーリングキャップの2本の引掛刃を天井にある引掛シーリングボディに挿入し、カチッと音がするまで右にまわしてください。
4. シーリングカバーの位置を変えます。
シーリングカバーにある調整用のネジにドライバーの細いものを差し込んで反時計回りに回してゆるめます。天井に届くまで上に上げてから、先ほど緩めたネジを時計回りに回してしっかりと固定してください。

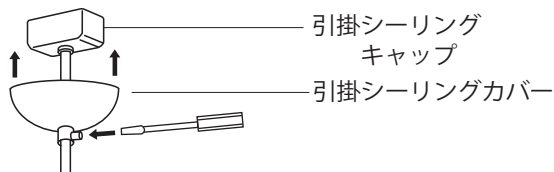

ランプを交換する時も、壁スイッチがoff(切)になっていることを確認してから、おこなってください。

*本製品は改良のため、予告なく仕様を変更することがございます。ご了承ください。

お問合せ / Vitra株式会社

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-59-4 クエストコート原宿101 TEL 03-6447-4981

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。