


A910 WALL LIGHT

artek

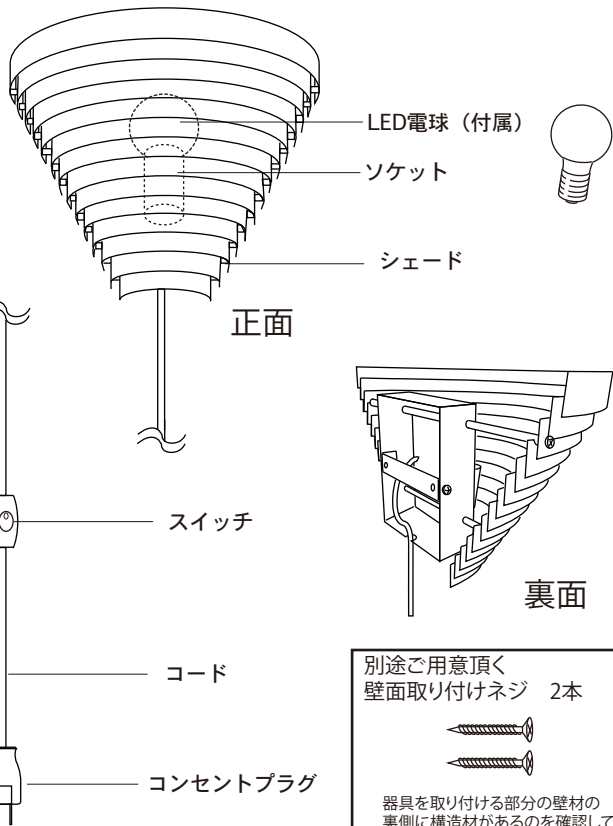

器具の取り付けかた

壁面取り付けネジは同梱されてません。

器具を取り付ける部分の壁材の裏側に構造材があるのを確認して適したネジを2本ご用意してから、作業をおこなってください。

1. 取り付け位置を決めてから
壁面取り付け金具を(図A)のように
本体取り付けネジを緩めて外します。


2. 壁面取り付け金具のみになったら
取り付けたい位置に金具を壁に
仮留めしてください。その後
ネジ二本でしっかりと固定します。
使用するネジは、取り付けの壁面材、
内部の構造材に合わせたネジにて
取り付けをお願いいたします。(図B)

3. 金具の取り付けが終わったら
先ほどとは逆の手順で本体を
取り付けます。(図C)
この時に電源コードを本体に挟まないように
気をつけて取り付けてください。

4. シェード上部よりソケットに電球を
入れて時計回りにねじ込んでから、
コンセントプラグをコンセントに差し
込み、スイッチの「点」のある方を
押して、点灯するか確認して
ください。

5. 点灯しない場合は、
ソケットに電球がしっかりと
入っていないか、電球が切れている
可能性が考えられます。
新しい電球を入れて確認してください。

6. 電球交換する時は、
スイッチを必ず「点」がない方にし、コンセントプラグを
コンセントから抜いてから、交換作業をおこなってください。

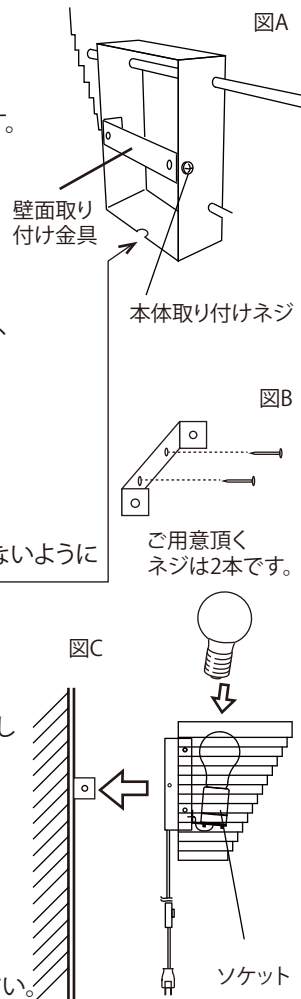

適合ランプ

口 金 / E-26

ランプ / LED電球60W形相当
東芝 LDA7L-G-K/60W/2 (付属)

- * 付属のLED電球は、調光非対応です。
調光器を使用する場合は、調光器対応のLED電球に交換してから
ご使用ください。
- * 白熱電球使用の場合は、60Wまでの電球をご使用ください。

注意



- LED電球は点灯中、及び消灯直後は、
ランプが高温のため火傷等の恐れが
ありますので触るのは、おやめください。
- LED電球の取扱には十分注意して下さい。
破損、不点灯等事故の原因となります。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

* 本製品は改良のため、予告なく仕様を変更することがございます。ご了承ください。

お問合せ / Vitra株式会社

〒150-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-59-4クエストコート原宿101



0120-610-599

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。