

# string<sup>®</sup>

## pocket

### 取り付け方ガイド / 合板・木質壁用

#### セット内容



サイドパネル × 2



棚板 × 3



棚受 × 12



ネジ × 4



スペーサー × 2



アンカー × 4

アンカーは使用せず、付属のネジを使い直接ねじ止めしてください。

#### 用意するもの



カーペットピン



マスキングテープ




メジャー



プラスドライバー

#### 取り付け方法

1

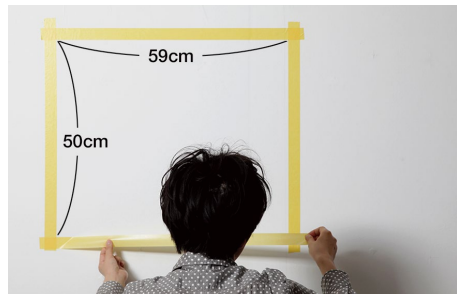

#### 取付位置の確認と、水平チェック。

横 59cm × 縦 50cm スtringポケットを取り付ける位置にマスキングテープを貼ります。この長方形の四角がサイドパネルのネジ止め位置になります。メジャーなどを使ってここは慎重に、正確に、水平を出しましょう。

2



#### 下地を最終確認。

購入前に《壁チェック》をさせていただいているとは思いますが、穴をあける前にもう一度、カーペットピンを使ってネジ止めする4カ所の下地を確認しましょう。

連結する場合も、全ての穴あけ箇所をチェックしましょう。  
※壁チェック方法はwebで

3



#### サイドパネルをネジ止め。

サイドパネルの先が曲がっている方を下にして、上を先にネジ止めます。下は、上下連結用に壁とサイドパネルの間に隙間があるので、上下連結しない場合は付属のスペーサーを挟んでねじ止めしてください。(画像参照)

4



棚板を取り付ける。

棚板の穴に棚受を差し込みます。棚受けの間隔が広い方を左側、狭い方を右側にしてサイドパネルに取り付けます。



棚が入れにくい場合は、片側の棚受を一旦外し、棚を入れた後で棚受を差し込むと、取り付けやすくなります。

**scope**

有限会社 スコープ

〒454-0984 名古屋市中川区供米田 2-1202

[www.scope.ne.jp](http://www.scope.ne.jp)

[www.rakuten.co.jp/scope/](http://www.rakuten.co.jp/scope/)