


# string<sup>®</sup>

## Pocket metal 取り付け方ガイド / 石こうボード壁用

### セット内容

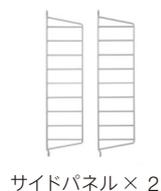

サイドパネル × 2



棚板 × 3



ネジ × 4



スペーサー × 2



アンカー × 4

日本の石こうボードには向きません。  
取付け時は、別途付属の石こうボード  
壁用アンカーを使用してください。



【別途付属】  
石こうボード壁用  
アンカー × 4

### 用意するもの



カーペットピン



マスキングテープ



メジャー




プラスドライバー



電動ドライバー NG

### 取り付け方法

1

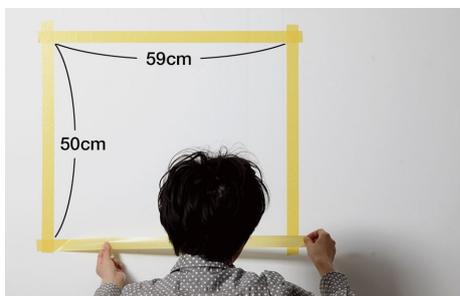

#### 取付位置の確認と、水平チェック。

横 59cm × 縦 50cm スtringポケットを取り付ける位置にマスキングテープを貼ります。この長方形の四角がサイドパネルのネジ止め位置になります。メジャーなどを使ってここは慎重に、正確に、水平を出しましょう。

2



#### 下地を最終確認。

購入前に《壁チェック》をさせていただいているとは思いますが、穴をあける前にもう一度、カーペットピンを使ってネジ止めする4カ所の下地を確認しましょう。ピンが途中で木材に当たった所は、アンカーを使わず直接ネジ止めます。

連結する場合も、全ての穴あけ箇所をチェックしましょう。  
※壁チェック方法はwebで

3



#### アンカーを取り付ける。

カーペットピンが最後まで入った箇所は、石こうボード壁の向こう側が空洞になっているので、壁の下処理にアンカーを使います。ここで電動ドライバーを使うと、必要以上に締めてしまい、アンカーが空回りして抜けてしまう事があります。特にDIY初心者は、ハンドドライバーがおすすめです。



ハンドドライバーを使えば、ちょうど良いところで自然に止まりますから、回し過ぎてしまう心配はありません。また、アンカーは一度使うと再利用できないので、位置を変える時は新しいアンカーを用意しましょう。

#### シメすぎ注意 ① 壁ボソボソ!崩壊体験記

アンカーは、シメればシメるほど固定されて良いはず!と、グイグイねじ込んでいましたところ、自然に止まる位置から、更にグイッと回したその瞬間、バカになった手ごたえアリ。石膏ボードが碎けてアンカーが空回りしたのです。がしかし、もう遅い!歯が抜けるように、ボソボソと抜けてくるアンカー。怖いですね～。電動ドライバーがNGな理由はココにあるのです。



4



#### サイドパネルをネジ止め。

サイドパネルの先が曲がっている方を下にして、上を先にネジ止めします。下は、上下連結用に壁とサイドパネルの間に隙間があるので、上下連結しない場合は付属のスペーサーを挟んでねじ止めしてください。(画像参照)

5



#### 棚板を取り付ける。


棚板の穴に棚受を差し込みます。棚受けの間隔が広い方を左側、狭い方を右側にしてサイドパネルに取り付けます。

#### 《取り外す時の注意》

取り外す際、アンカーからネジを外す時に少し注意が必要です。アンカーとネジが供回りしてしまうと、アンカーごとゴソッと抜けてきてしまいますので、ハンドドライバーを使い、ネジを壁に押し付けるようにして、様子を見ながら回していきましょう。供回りが回避できます。

穴あけ前のひと手間で、壁紙をできるだけ元の状態に戻せる小技

### Before / 穴をあける前に

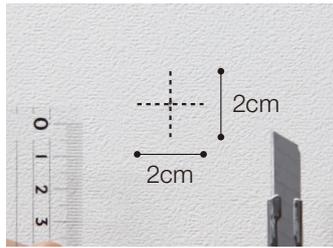

取り付ける穴位置を中心にして、カッターで十字に壁紙をカット。定規をあてて切りましょう。



カッターの刃先で丁寧に壁紙をめくり、下穴をあける。壁紙を挟まないようにアンカーをねじ込む。



ネジを入れて重なりそうな部分を、内側に折り曲げて、サイドパネルを取りつければ完成!

### After / アンカーを外した後に



周りをきれいにした穴に、ティッシュをちぎって丸め、きつめに詰める。



詰めたティッシュの表面を平らにして、木工用ボンドを塗る。



壁紙を閉じて接着。乾く前に、はみ出たボンドを拭き取ります。

## scope

有限会社 スコープ  
〒454-0984 名古屋市中川区供米田 2-1202  
[www.scope.ne.jp](http://www.scope.ne.jp)  
[www.rakuten.co.jp/scope/](http://www.rakuten.co.jp/scope/)