


string[®]

pocket

取り付け方ガイド / 石こうボード壁用

セット内容（例：スコープミックス 1）



サイドパネル × 2



棚板 × 3



棚受 × 12



ネジ × 4

石こうボード壁用
アンカー × 4



用意するもの



カーペットピン



マスキングテープ



メジャー




プラスドライバー



電動ドライバー NG

取り付け方法

1

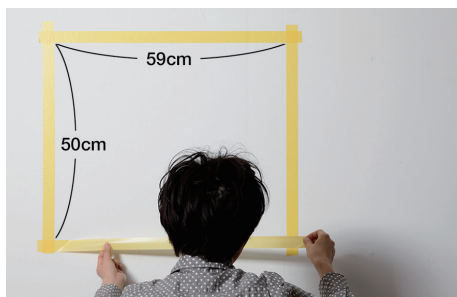

取付位置の確認と、水平チェック。

横 59cm × 縦 50cm スtring ポケットを取り付ける位置にマスキングテープを貼ります。この長方形の四角がサイドパネルのネジ止め位置になります。メジャーなどを使ってここは慎重に、正確に、水平を出しましょう。

2



下地を最終確認。

購入前に《壁チェック》をさせていただいているとは思いますが、穴をあける前にもう一度、カーペットピンを使ってネジ止めする4ヵ所の下地を確認しましょう。ピンが途中で木材に当たった所は、アンカーを使わず直接ネジ止めします。

連結する場合も、全ての穴あけ箇所をチェックしましょう。
※壁チェック方法はwebで

3



アンカーを取り付ける。

カーペットピンが最後まで入った箇所は、石こうボード壁の向こう側が空洞になっているので、壁の下処理にアンカーを使います。ここで電動ドライバーを使うと、必要以上に締めてしまい、アンカーが空回りして抜けてしまうことがあります。特にDIY初心者は、ハンドドライバーがおすすめです。



ハンドドライバーを使えば、ちょうど良いところで自然に止まりますから、回し過ぎてしまう心配はありません。
また、アンカーは一度使うと再利用できないので、位置を変える時は新しいアンカーを用意しましょう。

シメすぎ注意 ① 壁ボソボソ! 崩壊体験記

アンカーは、シメればシメるほど固定されて良いはず!と、グイグイねじ込んでいましたところ、自然に止まる位置から、更にグイッと回したその瞬間、パカになった手ごたえアリ。石こうボードが碎けてアンカーが空回りしだしたのです。がしかし、もう遅い! 歯が抜けるように、ボソボソと抜けてくるアンカー。怖いですね〜。電動ドライバーがNGな理由はココにあるのです。



4



サイドパネルをネジ止め。

サイドパネルの先が曲がっている方を下にして、上を先にネジ止めします。下は、上下連結用に壁とサイドパネルのネジ穴に隙間があるので、ネジの締めすぎに注意。サイドパネルに負荷が加わらないところで止めましょう。(画像参照)
もうちょっと、という所でネジが入らない不測の事態には、string非公式ですが『太さ4mm×長さ35mm』のネジをホームセンターで買って代用することで対応できます。

シメすぎ注意 ② 壁ポッコーン! 崩壊体験記

サイドパネルの隙間は、スーパーデングジャラス鬼トラップ! しっかりネジ止めしようと、意識高め、パワー強めでねじ込んでいくと、壁が突然隆起! サイドパネル締めすぎによる反動で、アンカーが絶えられなくなり飛び出してきたではありませんか! 恐ろしいですね〜。是非この惨劇を目に焼き付けていただき、ポッコーンを回避していただきたいです。



5



棚板を取り付ける。

棚板の穴に棚受を差し込みます。棚受けの間隔が広い方を左側、狭い方を右側にしてサイドパネルに取り付けます。




棚が入れにくい場合は、片側の棚受を一旦外し、棚を入れた後で棚受を差し込むと、取り付けやすくなります。

《取り外す時の注意》

ストリングポケットを取り外す際、アンカーからネジを外す時に少し注意が必要です。アンカーとネジが供回りしてしまうと、アンカーごとゴソッと抜けてきてしまいますので、ハンドドライバーを使い、ネジを壁に押し付けるようにして、様子を見ながら回していきましょう。供回りが回避できます。

穴あけ前のひと手間で、壁紙をできるだけ元の状態に戻せる小技


Before／穴をあける前に

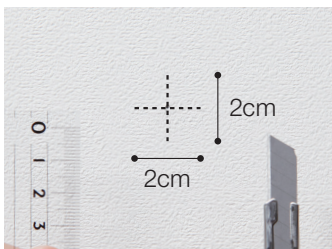

取り付ける穴位置を中心にして、カッターで十字に壁紙をカット。定規をあてて切りましょう。



カッターの刃先で丁寧に壁紙をめくり、下穴をあける。壁紙を挟まないようにアンカーをねじ込む。

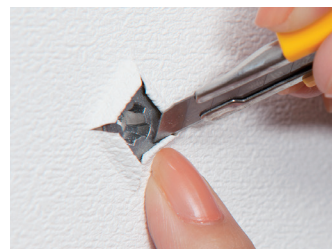

ネジを入れて重なりそうな部分を、内側に折り曲げて、サイドパネルを取りつければ完成！

After／アンカーを外した後に



周りをきれいにした穴に、ティッシュをちぎって丸め、きつめに詰める。



詰めたティッシュの表面を平らにして、木工用ボンドを塗る。



壁紙を閉じて接着。乾く前に、はみ出たボンドを拭き取ります。

scope

有限会社 スコープ

〒454-0984 名古屋市中川区供米田 2-1202

www.scope.ne.jp

www.rakuten.co.jp/scope/